

～ クラウド型遠隔監視システム ～

JoySmartView

体験版利用について



JSV 体験版のインストールについて

Windows 版のインストール

ホームページより、ダウンロードした、以下のインストーラを実行してください。

・JSVViewerSetup.exe

iOS/Android 版のインストール

各アプリの専用ページより、ダウンロードが可能です。

iOS



Android




Google Play

検索

遠隔監視デモシステムへのログイン

デモシステムへのログイン設定を記載します。

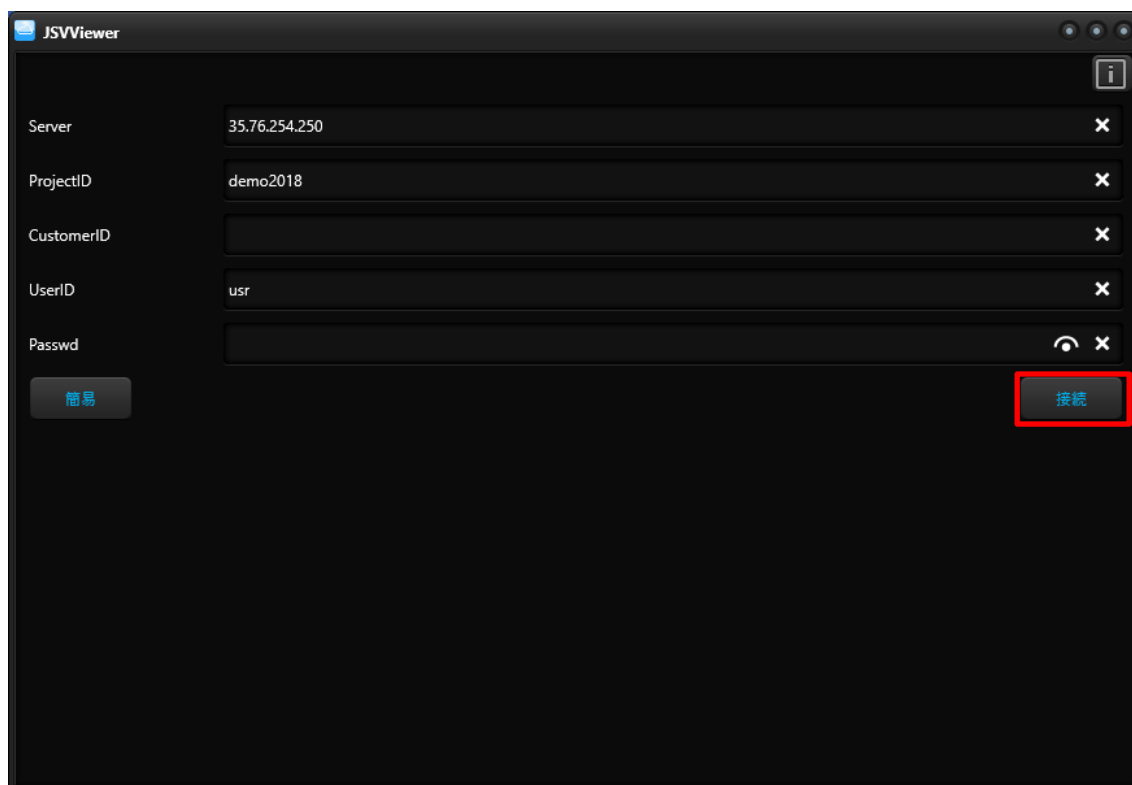

The screenshot shows a dark-themed application window titled "JSVViewer". It contains a list of input fields for login configuration: "Server" (35.76.254.250), "ProjectID" (demo2018), "CustomerID" (empty), "UserID" (usr), and "Passwd" (empty). Each field has a clear button (X) on the right. Below the fields are two buttons: "簡易" (Simple) on the left and "接続" (Connect) on the right. The "接続" button is highlighted with a red rectangle. An information icon (i) is in the top right corner.

以下の内容で接続してください。

また、それ以外の項目は空白でお願いします。

項目	設定内容
Server	35.76.254.250(デモ環境を配置したクラウドサーバのアドレス)
ProjectID	demo2018
UserID	usr

遠隔監視 デモシステム

ログインすると、以下の画面が表示されます。



※本書に関するご質問・お問い合わせについては下記までお願いいたします。

<https://www.jte.co.jp/contact/form.html>

パッケージの概要説明等、営業的なお問い合わせは「パッケージソフトに関する営業的なお問い合わせ」に。

具体的な設定手順等、技術的なお問い合わせは「パッケージソフトに関する技術的なお問い合わせ」にお送りください。

技術的なお問い合わせに関しては、問い合わせ専用サイトを使用しております。

ユーザ申請(無料)後、送られるメールから、問い合わせサイトのログイン情報を設定して、ログインいただければと思います。

※ユーザ申請からメールの送信までは、最大 1 営業日ほどお時間を頂く場合がございますので、あらかじめご承知おきください。